


ズライドオン サイズの目安

※下の写真のファスナーはほぼ実寸(本取扱説明書をA4実寸で印刷した場合)ですが、誤差があります。あくまで目安として下さい。必ずお持ちのファスナーをノギスで測り、P6「ズライドオンサイズ一覧表」から適切なサイズを選んで下さい。測り方は、P2「ファスナーの測り方」をご参照下さい。

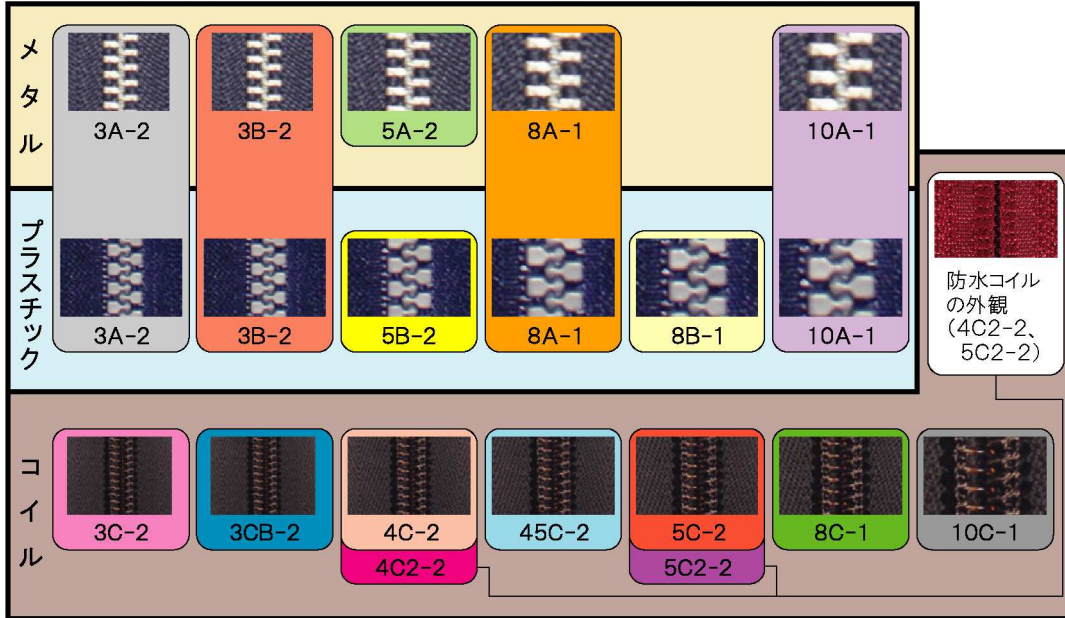

ズライドオン サイズ一覧表

ファスナータイプ	幅(mm)	厚さ(mm)	型番	プルタブ形状	色
メタル	4.60 ~ 4.90	1.80 ~ 2.00	3A-2	角	ブラック
	5.00 ~ 5.20	2.00 ~ 2.25	3B-2	角	ブラック、シルバー
	5.70 ~ 6.10	2.40 ~ 2.60	5A-2	角	ブラック、シルバー
	7.35 ~ 7.60	2.90 ~ 3.20	8A-1	丸	ブラック、シルバー
	8.60 ~ 9.00	3.75 ~ 4.00	10A-1	丸	ブラック
プラスチック	4.60 ~ 4.90	1.80 ~ 2.00	3A-2	角	ブラック
	5.00 ~ 5.20	2.00 ~ 2.25	3B-2	角	ブラック、シルバー
	5.80 ~ 6.20	2.80 ~ 3.00	5B-2	角	ブラック、シルバー
	7.35 ~ 7.60	2.90 ~ 3.20	8A-1	丸	ブラック、シルバー
	7.60 ~ 7.90	3.60 ~ 3.90	8B-1	丸	ブラック、シルバー
コイル	8.60 ~ 9.00	3.75 ~ 4.00	10A-1	丸	ブラック
	3.90 ~ 4.15	1.40 ~ 1.55	3C-2	角	ブラック
	4.10 ~ 4.25	1.85 ~ 2.00	3CB-2	角	ブラック、シルバー
	4.90 ~ 5.10	2.10 ~ 2.30	4C-2	角	ブラック、シルバー
	5.80 ~ 6.00	1.85 ~ 2.05	45C-2	角	ブラック、シルバー
	6.40 ~ 6.60	2.60 ~ 2.75	5C-2	角	ブラック、シルバー
	7.10 ~ 7.30	2.80 ~ 2.90	8C-1	丸	ブラック、シルバー
防水コイル	10.20 ~ 10.50	4.05 ~ 4.30	10C-1	丸(ダブル)	ブラック
	4.90 ~ 5.10	2.10 ~ 2.30	4C2-2	角	ブラック
	6.40 ~ 6.60	2.60 ~ 2.70	5C2-2	角	ブラック、シルバー

P5

ズライドオンは、壊れたファスナーのスライダーを交換するだけで簡単に修理できるパーツです。服、アウトドア用品、靴、鞆など、色々な用途のファスナー修理にご使用できます。ヨーロッパでは靴の修理屋さんの他、NATO軍でも採用されています。

修理は簡単、スライダーを交換するだけ!



※サイズ間違いによる返品・交換はお受けできません。ご購入前に必ずファスナーの寸法を測り、適合をご確認下さい。



詳しくはWEBで 検索

壊れたファスナーの簡単修理に

ズライドオン
ZlideOn®
Patented



使い方は簡単、ファスナーのスライダーを交換するだけ。

取扱説明書

※本取扱説明書には大事な内容が書かれています。ご使用前のによく読み頂き、大切に保管して下さい。

部品構成



※ロックピンは尖っています。ケガをしない様に十分ご注意ください。
※型番10C-1はダブルプルタブ仕様の為、ロックピンはありません。

P1

STEP③ ズライドオンをスライダーに取付ける

開いたズライドオンを、ファスナーの噛み合っている部分に噛ませ、トッププレートとボトムプレートを指で強くつまんでパチッと音がするまで閉じます。これだけですぐにお使いいただけます。



【ご注意】

※製品が小さい為、飲み込んだりすると危険です。服の着用に限り外さないで下さい。お子様の手の届く所に置かないで下さい。
※尖った部分でケガをしない様に十分ご注意ください。
※ファスナーの寸法を測る際は、別途ノギスが必要になります。
※古いスライダーを取り外す際は、別途ニッパーまたはマイナスドライバーが必要です。
※ズライドオンの開閉は最小限にして下さい。何度も開閉を繰り返すと、摩擦・破損し、使用できなくなる場合がございます。
※本来の目的の用途以外で使用しないで下さい。
※特殊な形状のファスナーには適合しない場合がございます。
※スライダー以外の部品に破損がみられる場合、ズライドオンで修理できない場合がございます。
※製造上、色ムラや傷、白い斑点等がみられる場合がございます。
※湿気の多い場所では錆びる場合がございます。
※形・色・パッケージ等は、都合により予告なく変更される場合がございます。

P4

ズライドオンの取り付け方


STEP① 古いスライダーを取り外す

下図(左)の様にニッパーを使ってトッププレートとボトムプレートを繋いでいる金属部分を切り、スライダーを外します。または、下図(右)の様に先端の細いマイナスドライバーを使ってスライダーを開き、外します。



STEP② ズライドオンを開く

下図(左)の様にズライドオンに親指の爪を差し込み、プルタブを下げてパチッと音が鳴るまで開きます。

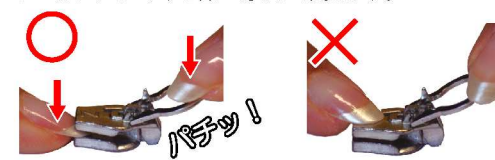

※爪を傷める場合がございます。気になる方や、開けない場合は、右図の様に爪の代わりに先端の薄いマイナスドライバー等を用いて開いて下さい。

P3